


Beolink Active 1636.

Welke aansluitingen zitten eraan?

- 1, Aansluiting – Masterlink.
- 2, Aansluiting – I.R.Eye.
- 3, Aansluiting – Powerlink.
- 4, Aansluiting – Pc.

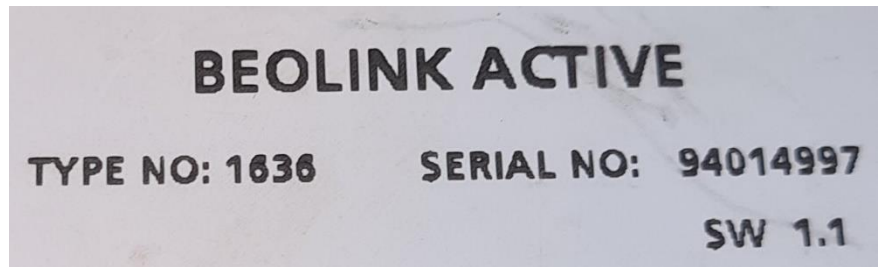

Wat kan je er mee?

Luidsprekers aansluiten in een andere kamer en bedienen via een beolink 1000/beo4/5/6.

Past aan alle tv's en audiosystemen van B&O die een masterlink aansluitingen heeft en werkt onafhankelijk van het systeem zelf, het hoofd systeem blijft dus uit.

Volume te regelen via de toetsen op het I.R. eye of via de beolink 1000/beo4/5/6

De powerlink heeft 1 uitgang, via een [powerlink Y-kabel](#) kan deze 2 aansluitingen aan.

Worden er meer dan 2 luidsprekers aangesloten zal de powerlink splitter 1 naar 5 blokje een optie zijn te vinden op [deze pagina](#).

Handleiding van de beolink Active [vindt u hier](#).

