



BEOSOUND THEATRE

User Guide

Betjeningsvejledning

Bedienungsanleitung

Guía del usuario

Mode d'emploi

Guida utente

ユーザーガイド

사용 설명서

Gebruikershandleiding

Guia do utilizador

Руководство пользователя

Användarhandbok

用戶指南

使用者指南

Languages

- English, 3
- Dansk, 23
- Svenska, 43
- Norsk, 63
- Deutsch, 83
- Nederlands, 103
- Français, 123
- Español, 143
- Italiano, 163
- Português, 183
- Русский, 203
- 日本語, 223
- 한국어, 243
- 简体中文 263
- 繁體中文 283

Inhoudsopgave

Aan de slag, 105

Allereerst, 106

Bang & Olufsen-app, 106

[*Waarom de app downloaden?, 106*](#)

[*De app downloaden, 106*](#)

Eerste installatie in de app, 107

[*Bang & Olufsen-modus inschakelen, 107*](#)

[*Afstandsbediening van Bang & Olufsen koppelen, 107*](#)

[*Externe luidsprekers aansluiten, 107*](#)

[*Gemotoriseerde installatie kalibreren, 107*](#)

[*Uw eerste luisterpositie instellen, 107*](#)

[*Automatische updates toestaan, 107*](#)

Dagelijks gebruik, 108

Bediening, 108

[*Uw Beosound Theatre bedienen, 108*](#)

[*Media afspelen, 108*](#)

[*Wekkers en timers, 108*](#)

Basisbediening, 109

[*Mediabediening, 109*](#)

Verbindingen beheren, 110

[*Netwerkverbindingen, 110*](#)

[*Aansluitingen, 110*](#)

[*Ondersteunde bronnen, 111*](#)

[*LG TV-bronnen, 111*](#)

Luisterposities, 112

[*Wat is een luisterpositie?, 112*](#)

[*Uw eerste luisterpositie instellen, 112*](#)

[*Een nieuwe luisterpositie toevoegen, 113*](#)

[Luisterposities bewerken, 113](#)

Externe luidsprekers toevoegen, 114

Geluidsmodi, 115

[Wat is een geluidsmodus?, 115](#)

[Geluidsmodi maken, bewerken en selecteren, 115](#)

Favorieten samenstellen, 118

[Wat zijn Favorieten?, 118](#)

Overzicht van bedieningselementen, 119

[Bedieningselementen en functies in één oogopslag, 119](#)

Goed om te weten, 120

[Dolby Atmos, 120](#)

[Software-updates, 121](#)

[Lampjes, 121](#)

[PUC-installatie \(Peripheral Unit Controller\), 122](#)

[Terugzetten naar fabrieksinstellingen, 122](#)

[Meer technische vragen?, 122](#)

Aan de slag

Gefeliciteerd met uw nieuwe Beosound Theatre!

Deze gids bevat informatie over het gebruik en de bediening van uw Beosound Theatre, die zelfstandig kan schitteren als krachtige soundbar, maar ook een meeslepende bioscoopervaring kan creëren door hem te integreren met een televisie en externe luidsprekers die compatibel zijn met Bang & Olufsen en Wireless Power Link.

Deze gids kan het beste worden gebruikt nadat u uw Beosound Theatre in elkaar hebt gezet. Andere nuttige bronnen zijn:

1. Montagehandleiding: instructies voor de montage van uw Beosound Theatre en de bijbehorende onderdelen, en uitleg over het eerste gebruik en geluidsconfiguratie.

2. Belangrijke informatie en garantie: productspecificaties, conformiteit, garantie-opties en juridische en technische informatie.

3. Bang & Olufsen-app: beheer en personaliseer uw Beosound Theatre.

Handleidingen, veelgestelde vragen en andere ondersteunende materialen vindt u [hier](#). U kunt ook de onderstaande QR-code scannen:



on.beo.com/beosound-theatre-support

Opmerking: het product moet worden gemonteerd voordat u deze handleiding gebruikt.



Allereerst

Bang & Olufsen-app

WAAROM DE APP DOWNLOADEN?

Met de Bang & Olufsen-app kunt u software-updates uitvoeren, uw Bang & Olufsen-producten en -ervaring beheren, deelnemen aan bètatests en nog veel meer.

De Bang & Olufsen-app biedt allerlei interessante functies om uw Beosound Theatre te personaliseren, zoals:

- [Luisterposities](#)
- [Geluidsmodi](#)
- [Favorieten](#)

DE APP DOWNLOADEN

Om toegang te krijgen tot alle functies en personalisatiemogelijkheden van de Beosound Theatre, kunt u de Bang & Olufsen-app downloaden in de App Store of de onderstaande QR-codes scannen:



Als u er nog geen heeft, maak dan een account aan. Wanneer uw Beosound Theatre is geassembleerd en ingeschakeld, wordt u door de app gevraagd deze in te stellen. U kunt ook een product toevoegen door op de knop '+' in de rechterhoek van het startscherm van de app te tikken, het product in de productlijst te zoeken en de instructies te volgen.

Vervolgens wordt u gevraagd om

1. verbinding te maken met uw thuisnetwerk via wifi of een ethernetkabel
2. de software te updaten
3. uw Beosound Theatre een naam te geven

Eerste installatie in de app

Voordat uw Beosound Theatre klaar is voor gebruik, moet u eerst enkele dingen in de app instellen. Deze stappen zijn afhankelijk van de opstelling van uw Beosound Theatre:

1. Bang & Olufsen-modus inschakelen
2. Afstandsbediening van Bang & Olufsen koppelen
3. Externe luidsprekers aansluiten
4. Gemotoriseerde installatie kalibreren
5. Uw eerste luisterpositie instellen
6. Automatische updates toestaan

BANG & OLUFSEN-MODUS INSCHAKELEN (ALLEEN VOOR LG-SCHERMEN)

Als u een LG-scherm uit de C-serie, G-serie of Z-serie (nieuwer dan CX, GX, ZX) heeft, zorg er dan voor dat dit is aangesloten zoals beschreven in de montagehandleiding van uw Beosound Theatre. Door de Bang & Olufsen-modus in te schakelen, kunt u het scherm integreren in uw Bang & Olufsen-ervaring. De Bang & Olufsen-app weet dan of uw Beosound Theatre is aangesloten op een compatibel LG-scherm. Volg hiervoor de instructies in de app.

AFSTANDBEDIENING VAN BANG & OLUFSEN KOPPELEN

Als u een afstandsbediening van het type Beoremove One, Beoremove Halo of Beoremove Essence heeft, kunt u deze via Bluetooth aan uw Beosound Theatre koppelen door de instructies in de app te volgen.

U kunt Bluetooth ook handmatig activeren op uw Beosound Theatre door het Bluetooth-pictogram op de bovenste aanraakinterface ingedrukt te houden. Gebruik de afstandsbediening om verbinding te maken met uw Beosound Theatre. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de betreffende afstandsbediening voor instructies over het koppelen van uw afstandsbediening.

EXTERNE LUIDSPREKERS AANSLUITEN

De volgende stap is het aansluiten van eventuele externe luidsprekers die compatibel zijn met Bang & Olufsen en Wireless Power Link. Dit kan via Power Link (PL) of Wireless Power Link (WPL). Kijk [hier](#) voor meer informatie of volg de instructies in de app om een surroundopstelling te creëren.

GEMOTORISEERDE INSTALLATIE KALIBREREN

Als uw opstelling een gemotoriseerde vloerstand of muurbeugel omvat, zult u worden gevraagd om de gemotoriseerde beweging te kalibreren. De app vraagt u het volgende te doen:

1. Stel de maximale zijwaartse beweging in. Dit betekent dat u de totale linker- en rechterhoek instelt die uw Beosound Theatre kan draaien zonder een ander object of de muur te raken.
2. Vervolgens wordt u gevraagd de stand-bypositie voor uw Beosound Theatre in te stellen.

UW EERSTE LUISTERPOSITIE INSTELLEN

Volg de stappen in de app (die ook in de montagehandleiding staan) om de eerste luisterpositie in te stellen en uw luisterervaring te personaliseren.

AUTOMATISCHE UPDATES TOESTAAN

Nadat u uw Beosound Theatre heeft ingesteld in de app, kunt u automatische updates toestaan, zodat uw product altijd over de nieuwste software en functies beschikt.

Dagelijks gebruik

Bediening

UW BEOSOUND THEATRE BEDIENEN

Er zijn verschillende manieren om uw Beosound Theatre te bedienen:

Bang & Olufsen-app

De Bang & Olufsen-app is een controlecentrum, dat u volledige controle geeft over elke Beosound Theatre en uitgebreide aanpassingsmogelijkheden biedt om uw ervaring te personaliseren.

BeoreMOTE One (aanbevolen voor LG-schermen)

U kunt de BeoreMOTE One gebruiken om uw Beosound Theatre te beheren. Als u een compatibel LG-scherm heeft, kunt u ook uw tv en aangesloten apparaten bedienen.

BeoreMOTE Essence Remote en BeoreMOTE Halo

U kunt deze afstandsbedieningen gebruiken voor eenvoudige muziekbediening.

Afstandsbedieningen van derden

Als u externe bronnen heeft, kunt u ook afstandsbedieningen van derden gebruiken om deze bronnen te bedienen. Let op: dit geldt niet voor de Beosound Theatre zelf.

MEDIA AF SPELEN

Streaming

Verbind uw favoriete muziek- of streaming-app met uw Beosound Theatre via AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect of Bluetooth. U kunt deze bedienen via de interface van uw Beosound Theatre of via de streaming-apps zelf, zoals de Spotify-app.

Beolink

Met Beolink kunt u media starten via de Bang & Olufsen-app en deelnemen aan ervaringen in andere ruimtes. Zodra de media in één ruimte wordt afgespeeld, kan deze gemakkelijk worden verplaatst en uitgebreid naar andere ruimtes in huis. Beolink kan ook worden gestart met de BeoreMOTE One.

Peripheral Unit Controller (PUC)

Om producten van een ander merk dan Bang & Olufsen te bedienen met een BeoreMOTE One, plaatst u een infraroodzender van Bang & Olufsen op uw niet-Bang & Olufsen-product en sluit u het vervolgens aan op een van de PUC-aansluitingen op het aansluitpaneel. Plaats de zender in de buurt van de infraroodontvanger van het aangesloten product om de afstandsbediening te kunnen gebruiken. Alvorens u de zender permanent plaatst, moet u controleren of u de productmenu's op het tv-scherm kunt bedienen met de BeoreMOTE One. Wanneer u de zender instelt op een geselecteerde PUC-aansluiting in het menu Bronnen, dat u kunt vinden onder Geluid & BeoLink in de Bang & Olufsen-app, kunnen de instellingen voor de infraroodzender worden geselecteerd. Het is echter ook mogelijk om de instellingen van de aansluiting handmatig te selecteren als andere instellingen nodig zijn.

Neem voor een PUC-kabel contact op met uw Bang & Olufsen-dealer. Voor meer informatie over het downloaden van PUC-tabellen voor set-top boxen, zie het artikel [Aangesloten producten instellen](#). Kijk [hier](#) voor meer informatie.

WEKKERS EN TIMERS

Wekkers en timers kunnen worden ingesteld in de Bang & Olufsen-app. Ga naar het bedieningsscherm van het product en volg de instructies in de app.

Basisbediening

MEDIABEDIENING

Het aanraakoppervlak boven op uw Beosound Theatre licht op als u in de buurt komt, zodat u uw theaterervaring kunt bedienen.

- ▷|| Tik om af te spelen of te pauzeren
- ▷|| Houd lang ingedrukt voor een multiroom-ervaring
- < > Tik om van nummer te wisselen of uw favoriete zenders te kiezen
- + Veeg over de lijn, tik op de plus- en minknoppen of tik op de puntjes om het volume aan te passen
- ⌘ Houd lang ingedrukt om de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren
Tik om de koppelingsmodus te annuleren of opnieuw te verbinden met het eerder aangesloten apparaat.
- ••
•• •• Selecteer of stel Favorieten in




Verbindingen beheren

NETWERKVERBINDINGEN

Er zijn twee manieren om uw Beosound Theatre met een netwerk te verbinden. U kunt draadloos verbinding maken via wifi, dat u kunt instellen in de Bang & Olufsen-app, of u kunt een bekabelde LAN-verbinding gebruiken.

AANSLUITINGEN

Een draadloze of bekabelde verbinding is een externe toevoeging die uw Beosound Theatre-ervaring verbetert en ondersteunt. Op het aansluitingspaneel vindt u de volgende aansluitingen:

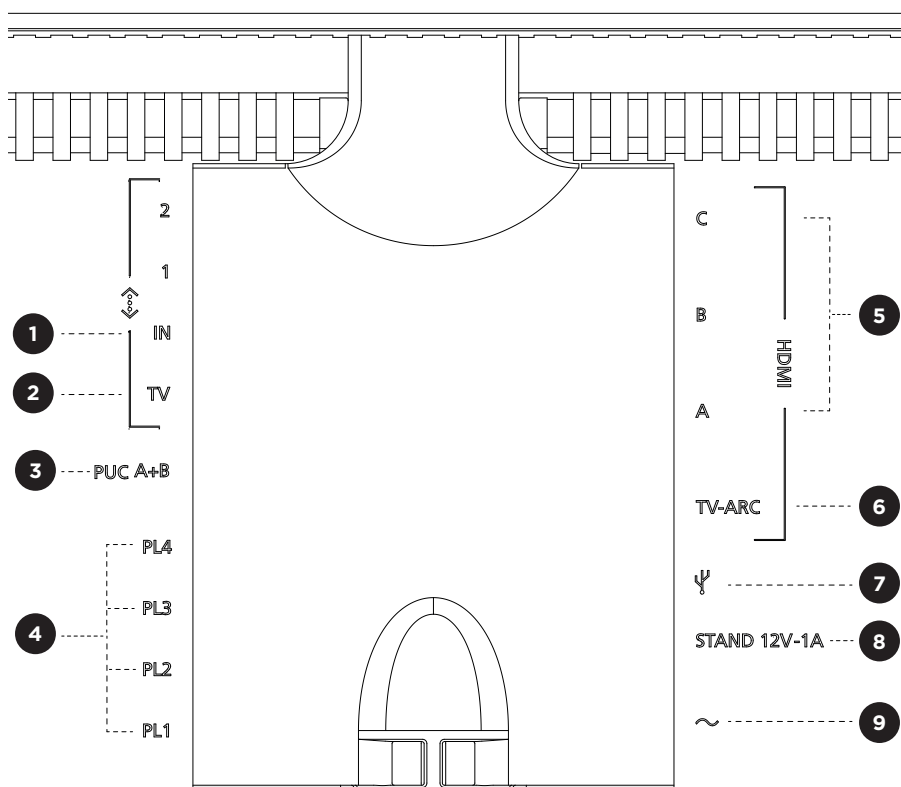

1. LAN (netwerkverbinding): sluit een ethernetkabel aan (vanaf uw router) om verbinding te maken met het internet. U kunt ook verbinding maken via wifi.

2. TV (alleen LG-schermen): gebruik een LAN-kabel om uw LG-scherm aan te sluiten op uw Beosound Theatre.

3. PUC A+B: voor IR-bedieningssignalen naar externe producten die op een HDMI IN-aansluiting zijn aangesloten. Zo kunt u producten van een ander merk dan Bang & Olufsen bedienen met uw Bang & Olufsen-afstandsbediening. HDMI-CEC maakt dit ook mogelijk voor apparaten die dit ondersteunen.

4. Power Link (PL1-PL4): voor het aansluiten van externe Bang & Olufsen-luidsprekers in een surround-soundopstelling of stereo-opstelling.

Wireless Power Link (WPL): het product ondersteunt tot 8 draadloze Powerlink-luidsprekers.

5. HDMI IN A-C: met de High Definition Multimedia Interface kunt u allerlei bronnen, zoals set-topboxen, multimediaspelers, blu-rayspelers of een computer aansluiten. Voor een optimaal geluid en optimale bediening raden we aan om externe apparaten rechtstreeks op uw Beosound Theatre aan te sluiten.

6. TV ARC: sluit uw Beosound Theatre aan zodat het geluid van de tv op uw Beosound Theatre kan worden afgespeeld. Op sommige modellen moet u mogelijk 'HDMI ARC' als geluidsuitgang selecteren via de luidspreker-/geluidsinstellingen in het configuratiemenu van uw tv.

7. Line-in: een USB-C-aansluiting voor audioapparaten van derden, waarvoor een passieve USB-C naar Line-in-adaptor nodig is (te koop bij uw Bang & Olufsen-dealer).

8. Stand: voor aansluiting van een gemotoriseerde stand of muurbeugel.

9. Hoofdvoeding.

ONDERSTEUNDE BRONNEN

Bronnen zijn externe draadloze platforms waarmee u media kunt afspelen via uw Beosound Theatre, zoals Bang & Olufsen Radio, Spotify en Deezer. U kunt ook streamen via DLNA, Airplay 2, Google Cast en Bluetooth.

LG TV-BRONNEN

Als uw Beosound Theatre is uitgebreid met een LG-scherm, heeft u toegang tot de apps van LG. In de Bang & Olufsen-app kunt u gedrag en configuraties voor al uw bronnen instellen, waaronder luisterposities, geluidsmodi en het standaardvolume.

Bronnen kunnen rechtstreeks worden geselecteerd met behulp van de functie LIST van uw BeoreMOTE One. U kunt ook een actieve LG-bron als favoriet instellen.

Raadpleeg uw LG-documentatie voor meer informatie over bronnen en toegankelijkheidsopties.

Luisterposities

Stel uw favoriete luisterposities in, zodat het geluid precies goed is.

WAT IS EEN LUISTERPOSITIE?

Een luisterpositie is een reeks parameters die zijn geconfigureerd om zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw favoriete plek in de kamer wanneer u muziek luistert of een film kijkt. Hierin wordt aangegeven welke luidsprekers geluid afspelen en aan welke luidsprekerfunctie zij zijn toegewezen. Ook worden afstanden en niveauverschillen tussen elke luidspreker en de luisterpositie aangegeven, evenals geavanceerde filters voor ruimtcorrectie. Dit alles moet ervoor zorgen dat de audio die u afspeelt klinkt zoals de artiest het heeft bedoeld.

Kies een standoriëntatie, selecteer welke luidsprekers u wilt gebruiken en gebruik onze RoomSense-technologie (eerder bekend als Aanpassing aan de ruimte) om uw ruimte te analyseren en het geluid en de opstelling te optimaliseren. Luisterposities kunnen achteraf aan een bron worden toegewezen en automatisch worden opgestart.



UW EERSTE LUISTERPOSITIE INSTELLEN

Nadat u uw Beosound Theatre in elkaar heeft gezet en voordat u ermee aan de slag gaat, is het belangrijk om de eerste luisterpositie in te stellen met de meegeleverde externe microfoon.

Tijdens de eerste installatie wordt u in de app gevraagd om een luisterpositie aan te maken. Als u deze stap overslaat, kunt u altijd terugkeren naar de app en Luisterpositie selecteren op het bedieningsscherm van de Beosound Theatre.

EEN NIEUWE LUISTERPOSITIE TOEVOEGEN

U kunt op elk moment meer luisterposities toevoegen door naar stap 6 te gaan in de montagehandleiding op de [ondersteuningspagina](#).

EDLUISTERPOSITIES BEWERKEN

U kunt altijd terugkeren naar de app om uw luisterposities te bewerken. Bij kalibratie wordt een luisterpositie opgeslagen als een surround sound-ervaring, maar deze kan na het opslaan worden bewerkt. Creëer een nog betere ervaring door extra Bang & Olufsen-luidsprekers toe te voegen.

Externe luidsprekers toevoegen

Hoewel uw Beosound Theatre op zichzelf al een meeslepende audio-ervaring op bioscoopniveau kan creëren, kunt u de surround sound en akoestische ervaring nog verder verbeteren door luidsprekers toe te voegen.

Er zijn verschillende manieren om externe luidsprekers op uw Beosound Theatre aan te sluiten:

1. Gebruik de bekabelde **Power Link (PL)** om uw externe Bang & Olufsen-luidsprekers fysiek aan te sluiten via de PL1-PL4-aansluitingen aan de achterkant van uw Beosound Theatre.
2. Gebruik Wireless **Power Link (WPL)** om uw Bang & Olufsen-luidsprekers draadloos te verbinden*. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw luidsprekers om te zien hoe ze moeten worden aangesloten.

Selecteer het type luidspreker dat u wilt aansluiten in de **Bang & Olufsen-app** om deze toe te voegen aan uw Beosound Theatre. Sommige Bang & Olufsen-luidsprekers die Wireless Power Link ondersteunen worden automatisch in de app weergegeven. Volg de stappen in de app om uw opstelling te configureren.



Geluidsmodi

WAT IS EEN GELUIDSMODUS?



Een geluidsmodus is een specifieke mix van lage tonen, hoge tonen, balans en de hoogte van de geluidsinvoer. U kunt een geluidsmodus aanmaken of bewerken om uw Beosound Theatre af te stemmen op uw wensen.

GELUIDSMODI MAKEN, BEWERKEN EN SELECTEREN

Met een breed scala aan bedieningselementen kunt u het geluid aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen of uw huidige luisterbeleving optimaliseren. U kunt geluidsmodi selecteren en aanpassen via het Beosound Theatre-bedieningsscherm in de Bang & Olufsen-app.


U kunt uw persoonlijke instellingen opslaan als geluidsmodi zodat u ze eenvoudig terug kunt vinden, of de vooraf gedefinieerde instellingen gebruiken die speciaal voor de Beosound Theatre zijn ontworpen:

- **Film:** deze modus is ontworpen om films te kijken en maakt gebruik van de volledige surroundmogelijkheden van uw Beosound Theatre om een meeslepende ervaring te creëren.
- **TV:** voor algemeen tv-gebruik, waarbij de verstaanbaarheid prioriteit heeft, bijvoorbeeld om naar het nieuws te kijken.
- **Music:** om naar uw favoriete muziek te luisteren met een meeslepend geluid.
- **Game:** om uw Beosound Theatre te gebruiken met spelconsoles.
- **Nacht:** om te luisteren zonder anderen te storen.

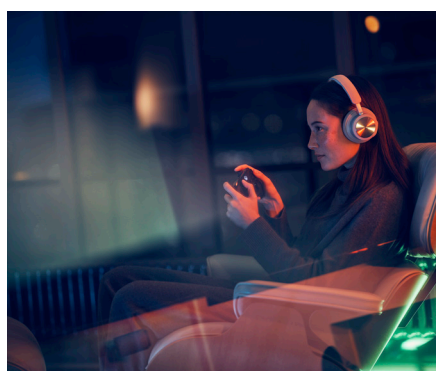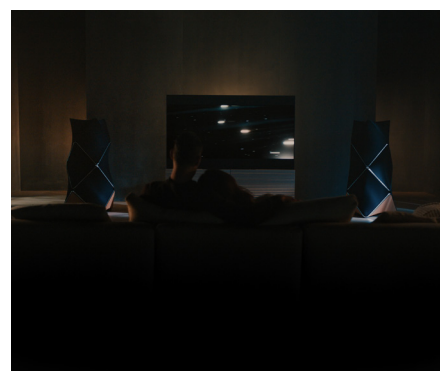

Beosonic

Op basis van geavanceerde digitale Beosonic-geluidsalgoritmen die door ons akoestische team ontwikkeld zijn, kunt u verschillende auditoriumtes verkennen door de cirkel heen en weer te bewegen.

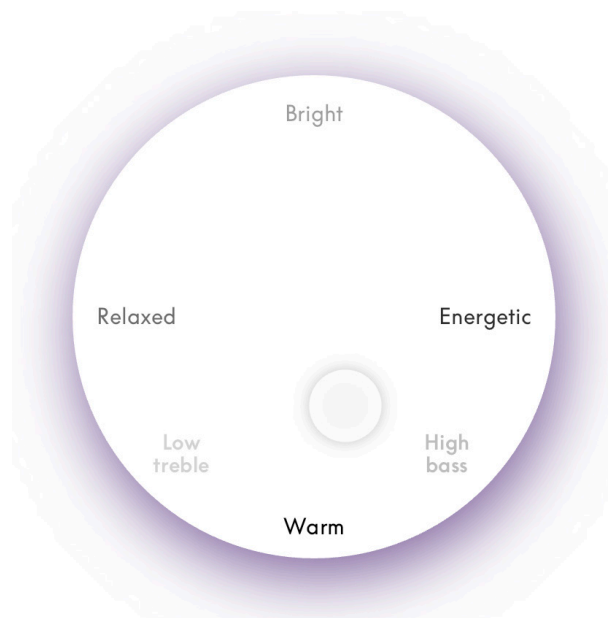

Geavanceerde bedieningselementen voor geluidsmodus

De Bang & Olufsen-app biedt veel gedetailleerde geluidsregelingen, van toon tot ruimtelijke en dynamische controle.

Toonregeling

- De frequentiekanteling kan worden beschouwd als een combinatie van hoge en lage tonen in een enkele parameter. Wanneer de frequentiekanteling wordt ingesteld op een lage waarde, wordt de lage frequentie-inhoud van het audiosignaal verhoogd en wordt het niveau van de hoge frequentie-inhoud verlaagd.
- Geluidsverbetering stelt met één enkele schuifregelaar zowel de lage als de hoge frequentiebanden in. De verhoging van de geluidsverbetering verhoogt het niveau van de lage en hoge banden terwijl het middengebied wordt verlaagd. De verlaging van de geluidsverbetering verlaagt het niveau van de lage en hoge banden maar verhoogt het middengebied.
- Met spraakverbetering kunt u de verstaanbaarheid van de dialoog verhogen, zodat spraak en stemmen beter te verstaan zijn. Dit heeft geen effect op het geluidssignaal indien dit op het laagste niveau is ingesteld.

Ruimtelijke controle

- **Balans rechts/links** leidt het ingangssignaal om naar verschillende uitgangskanalen in uw luidsprekeropstelling. Door de Balans bijvoorbeeld helemaal naar links te zetten, worden de signalen alleen naar luidsprekers in uw opstelling geleid die de luidsprekerfunctie 'links' hebben.
- **Fader voor/achter** leidt het ingangssignaal om naar verschillende uitgangskanalen in uw luidsprekeropstelling. Door de Fader voor/achter bijvoorbeeld helemaal naar voren te zetten, worden de signalen alleen naar luidsprekers in uw opstelling geleid die de luidsprekerfunctie 'voor' hebben.
- **Surround** bepaalt de balans tussen het geluidsbeeld aan de voorzijde en de surroundinformatie.
- **Hoogte** bepaalt het niveau van de toevoer naar alle luidsprekers in uw configuratie met de luidsprekerfunctie 'hoogte'. Het heeft geen effect op de andere luidsprekers in uw systeem. Als de hoogte op het minimum staat ingesteld, wordt er geen signaal naar de 'hoogte'-luidsprekers gestuurd.
- De beeldbreedte bepaalt de waargenomen breedte van de voorste afbeeldingen in het geluidsbeeld. Op de minimale instelling zullen de afbeeldingen op het midden vallen. Op de maximale instelling kunnen de afbeeldingen net zo breed worden als de luidsprekers met de luidsprekerfuncties links voor en rechts voor, afhankelijk van hun positie in de mix.
- Met ruimtelijkheid kunt u de gewenste hoeveelheid waargenomen breedte of ruimtelijkheid instellen van uw luidsprekers met de luidsprekerfunctie 'surround' of 'achter'. Bij de minimale instelling lijkt de surroundinformatie terug te vallen naar een locatie middenachter.

Dynamische regeling

- **Compressie** vermindert het dynamische bereik van audiosignalen. Dit is vooral handig wanneer tv-reclames worden uitgezonden met een hoger geluidsniveau dan het programma dat ze onderbreken of wanneer films grote verschillen hebben tussen de rustigste en de luidste momenten. Door de compressie te verhogen, wordt het verschil tussen luid en rustig verkleind.
- Met **bass-management** kan inhoud worden ingeschakeld en doorgestuurd naar alle luidsprekers op verschillende niveaus, afhankelijk van hun individuele mogelijkheden. Hierdoor ervaart u niet alleen het maximale basvermogen van het hele systeem, maar houdt u door de ruimtelijke verdeling van de luidsprekers ook een betere controle over de resonanties in de luisterruimte.

Favorieten samenstellen

WAT ZIJN FAVORIETEN?

Stel uw favoriete ervaringen samen, bewaar ze en gebruik ze opnieuw met één druk op de knop door Favorieten in te stellen. Favorieten zijn snelkoppelingen naar uw favoriete ervaringen op Bang & Olufsen-producten, die u kunt aanpassen om de sfeer te bepalen en uw favoriete content eenvoudig bij u thuis te starten.

Zodra u een ervaring hebt gestart die u wilt opslaan, houdt u één van de knoppen Favorieten op de bovenste aanraakinterface van uw Beosound Theatre (of op een aangesloten afstandsbediening) ingedrukt om deze als Favoriet op te slaan.

Favorieten kunnen verder worden aangepast in de Bang & Olufsen-app, waar u ook dingen kunt opslaan zoals luisterposities, geluidsniveaus en geluidsmodi.

Nadat u Favorieten heeft ingesteld, kunt u beginnen met luisteren door kort op de bijbehorende knop aan de bovenkant van uw Beosound Theatre of op de afstandsbediening te drukken, of door de Favoriet te selecteren in de app.

Bronnen als favorieten gebruiken

Stel uw favorieten in met uw voorkeursbronnen, zoals:

- Deezer
- Bang & Olufsen-radiozender
- Spotify Connect
- Tv-apps (bij installatie met een LG-scherm)
- Live tv-kanaal (bij installatie met een LG-scherm)
- HDMI

U kunt ook een videobron, bijvoorbeeld uw favoriete tv-serie, opslaan als favoriet.

Sferen toevoegen

Als u een favoriete ervaring heeft opgeslagen via de knop op het product of de afstandsbediening, wordt elk element (behalve het volume) van de ervaring opgeslagen, zodat deze zo nauwkeurig mogelijk kan worden gerepliceerd. U kunt ervaringen later bewerken of verwijderen uit de Favorieten in de Bang & Olufsen-app door de volgende sfeerelementen die zijn opgeslagen bij de Favoriet te bewerken:

- Geluidsmodus
- Luisterpositie
- Stand (alleen voor gemotoriseerde stands)


Het is niet vereist dat elk sfeerelement voor Favorieten wordt opgeslagen en ingesteld. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een Spotify-afspeellijst op te slaan zonder een geluidsmodus op te geven.

Als een Favoriet is gedefinieerd met sfeerelementen, hebben deze voorrang op dezelfde elementen in de standaardconfiguratie voor die specifieke bron.

Stand-by instellen

U kunt ook een van uw Favorieten als stand-by-optie instellen. Nadat u deze knop heeft ingesteld, kunt u hier eenmaal op drukken om uw Beosound Theatre op stand-by te zetten. Als u de knop lang ingedrukt houdt, worden alle producten in uw systeem op stand-by gezet.

Overzicht van bedieningselementen

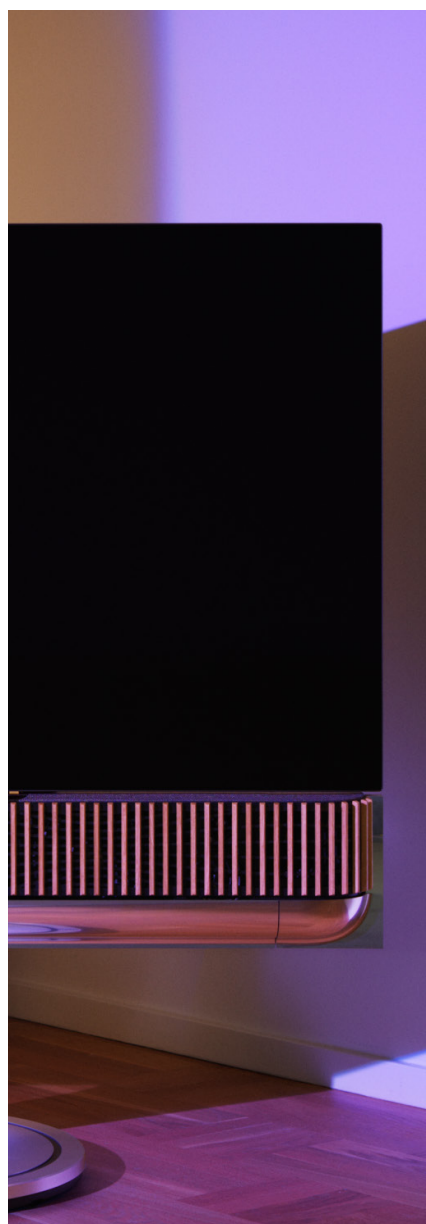

BESTURINGSELEMENTEN EN FUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de locatie van verschillende functies en bedieningselementen. We raden aan zoveel mogelijk elementen in de tabel voor de bedieningsmethode die u gebruikt te verkennen.

Bang & Olufsen-app

Vanaf het scherm 'Nu aan het afspelen'

- Bedienen van de actieve mediabron (afspelen, pauzeren, volume, enz.)
- Bedienen van de actieve videobron
- De bron wijzigen

Vanaf het muziekscherm

- Zoeken in muziek en afspeellijsten
- Een afspeellijst/nummer instellen als favoriet

Vanaf het radioscherm

- Zoeken en selecteren van zenders
- Een radiozender instellen als favoriet

Vanaf het bedieningsscherm

- Favorieten selecteren of bewerken
- Luisterposities selecteren of bewerken
- Stand selecteren of bewerken (alleen gemotoriseerde opstellingen)
- Geluidsmodi selecteren of bewerken
- Wekkers en timers instellen of bewerken
- Toegang tot equalizer en geluidsinstellingen
- Eerste installatie opnieuw uitvoeren (onder Productinstellingen)
- Externe luidsprekers selecteren of bewerken (onder Productinstellingen)
- B&O TV-modus inschakelen (alleen LG-schermen)
- Een BeoRemote toevoegen of verwijderen

BeoRemote

- Verbinding maken met uw BeoRemote
- Selecteren en instellen van favoriete audio
- Selecteren en instellen van favoriete video
- Audio bedienen (afspelen, instellen als favoriet, enz.)
- Video bedienen (afspelen, instellen als favoriet, enz.)
- Bron selecteren en activeren

Beosound Theatre (bovenste aanraakinterface)

- Een favoriet selecteren en instellen (audio of video)
- Bluetooth-prompts
- Volumeregeling en afspelenbediening
- Microfoon in-/uitschakelen

Goed om te weten

DOLBY ATMOS

Uw Beosound Theatre beschikt over Dolby Atmos®, dat een meeslepende geluidservaring biedt door gebruik te maken van objectgebaseerde audio en door surround- en bovenhoofdse luidsprekers te simuleren. In plaats van twee of meer kanalen rechtstreeks op de luidsprekers in uw configuratie af te spelen, worden delen van het totale geluidsveld op maat 'georkestreerd'. Daardoor krijgt u de best mogelijke geluidservaring met uw luidsprekersysteem.

De mogelijkheid om bovenhoofdse geluiden te reproduceren is een cruciaal element waardoor Atmos® zo realistisch klinkt. De surroundvirtualisator bewerkt de surround- en hoogtekkanalen van het binnenkomende meerkanaalssignaal om een ruimtelijk, virtueel surroundeffect te creëren dat de vormfactor van de Beosound Theatre compenseert. Als die kanalen niet bestaan, zoals bijvoorbeeld bij 2-kanaalsstereo, worden die extra kanalen gesynthetiseerd door het mixgedeelte van het proces. Dit wordt gedaan door audioverwerking die de manier nabootst waarop geluid van een volledig surroundsysteem uw trommelvliezen bereikt.

Door externe Bang & Olufsen-luidsprekers aan te sluiten, kunt u een nog uitgebreidere Atmos®-ervaring creëren.



SOFTWARE-UPDATES

Zolang uw Beosound Theatre verbonden is met de app en het internet, worden er automatisch updates en nieuwe functies geïnstalleerd. U kunt deze functie uitschakelen in de app. Als automatische updates zijn uitgeschakeld, zal de app u eraan herinneren als er een nieuwe softwareversie beschikbaar is.

LAMPJES

De Beosound Theatre geeft de status aan met zowel het pictogram Afspelen/pauzeren aan de bovenkant als het lampje aan de voorkant.

Pictogram voor afspelen/pauzeren aan de bovenkant

Actie	Betekenis
White	
Brandt continu	Verbonden met het netwerk, klaar voor gebruik
Blauw	
Ononderbroken (5 seconden)	Verbonden/gekoppeld met Bluetooth
Knipperend	Bluetooth-koppelingsmodus ingeschakeld
Rood	
Brandt continu	Productfout. Ga naar de ondersteuningspagina op on.beo.com/beosound-theatre-support
Oranje	
Brandt continu	Geen netwerkverbinding, verbinding verbroken
Knippert	Klaar voor netwerkconfiguratie
Knippert snel	Verbinding maken met netwerk
Green	
Knipperend	Er wordt een software-update uitgevoerd.

Lampje aan de voorkant

Het lampje aan de voorkant weerspiegelt het gedrag van het pictogram Afspelen/pauzeren. Wanneer het pictogram Afspelen/pauzeren een andere kleur dan wit heeft, doet het lampje aan de voorkant hetzelfde. Het lampje aan de voorkant geeft ook aan of het product aan of uit staat. Het knippert één keer wanneer uw Beosound Theatre wordt in- of uitgeschakeld en wordt wit wanneer er geluid wordt afgespeeld.

PUC-INSTALLATIE (PERIPHERAL UNIT CONTROLLER)

Een Peripheral Unit Controller (PUC) is een kabel voor producten die infraroodzenders gebruiken. Met een PUC-kabel kan de Beosound Theatre fungeren als infraroodafstandsbediening voor producten die dat vereisen, zoals tv-boxen. Producten die zijn aangesloten op uw Beosound Theatre met een PUC-kabel, kunnen nog steeds worden bediend met een externe afstandsbediening.

Volg de instructies in de app om uw Bang & Olufsen-afstandsbediening, PUC en externe apparaten in te stellen. Met een PUC-kabel kan uw Beosound Theatre tot twee externe apparaten bedienen.

PUC-kabels zijn verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer.

FABRIEKINSTELLINGEN OPNIEUW INSTELLEN

U kunt de fabriekinstellingen herstellen door de knoppen Volgende en Vorige 8 seconden tegelijkertijd ingedrukt te houden. U vindt ze op het bovenste bedieningspaneel. Uw Beosound Theatre start het resetproces en is na ongeveer een minuut klaar om weer ingesteld te worden voor het eerste gebruik.

MEER TECHNISCHE VRAGEN?

Ga voor meer ondersteuning naar:

