

# BeoSound 1

## Gebruikershandleiding




Plaats de BeoSound 1 waar u maar wilt. Dankzij het compacte ontwerp kunt u het apparaat overal mee naartoe nemen.

De BeoSound 1 biedt altijd een uitstekende geluidservaring, ongeacht de afstand tot de luidsprekers. Het geluid is geoptimaliseerd en u hoeft verder niets in te stellen.

Steek de stekker van de BeoSound 1 in het stopcontact en druk op een knop om de geluidsbron van uw keuze te beluisteren – eenvoudiger kan het niet.

## Voordat u begint...

### Plaatsing

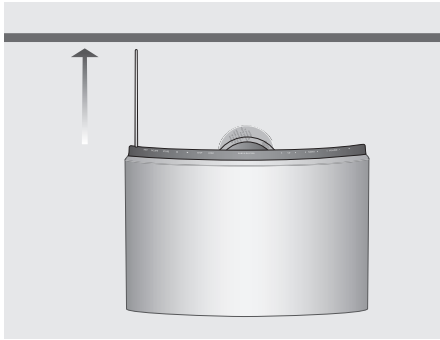


Laat genoeg ruimte boven de BeoSound 1 om de ingebouwde antenne uit te schuiven en om de cd-lade naar boven te laten komen.

Plaats de BeoSound 1 altijd op een stevige en vlakke ondergrond.

De BeoSound 1 is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis in een droge omgeving en binnen een temperatuurbereik van 10–40°C.

Als u externe geluidsbronnen op de BeoSound 1 aansluit, schakel de netstroom dan pas in nadat u alles hebt aangesloten.

### Aansluitingen

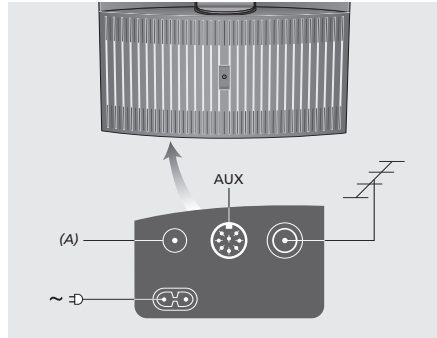

Het aansluitpaneel bevindt zich aan de onderkant van de BeoSound 1. Het aansluitpaneel bevat aansluitingen voor netstroom, antenne en AUX.

#### Aanvullende apparatuur (AUX)...

Gebruik de AUX-aansluiting voor aanvullende apparatuur, bijvoorbeeld een cassette recorder of een minidiskspeler. Neem voor meer informatie contact op met een Bang & Olufsen dealer.

Als u een recorder aansluit op de BeoSound 1, kunt u opnamen maken van de radio en van de cd-speler.

Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de betreffende recorder.


Als u echter tijdens een dergelijke opname de BeoSound 1 bedient, wordt de opname onderbroken.

De AUX-aansluiting wordt geactiveerd door tegelijkertijd ◀ CD ▶ in te drukken.

#### Externe antenne...

Als u een externe antenne op de BeoSound 1 wilt aansluiten, draai de ingebouwde antenneplug dan naar stand (A) en sluit in plaats daarvan de externe antenne aan.

### Onderhoud

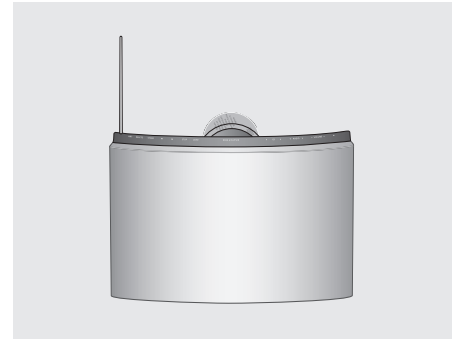

Gebruik geen alcohol of andere oplosmiddelen om onderdelen van de BeoSound 1 te reinigen. Bang & Olufsen ontraadt het gebruik van speciale reinigings-cd's in de BeoSound 1.

Voordat u de BeoSound 1 reinigt, wordt aanbevolen om de stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen zodat het apparaat niet per ongeluk kan worden ingeschakeld.

Reinig stoffige oppervlakken met een droge, zachte doek. Verwijder indien nodig vetvlekken of hardnekkig vuil met een niet-pluizende, goed uitgewrongen doek die is gedoopt in een oplossing van water met slechts enkele druppels van een mild reinigingsmiddel, zoals afwasmiddel.

De voorzijde kan ook worden gereinigd met een zachte stofzuigerborstel. Zet de stofzuiger in de laagste zuigstand.

## Legenda

Raadpleeg deze legenda om te zien hoe een toets of display in een reeks instructies wordt afgebeeld.

◀ **RADIO** ▶ Toetsen op het  
▼ **VOLUME** ▲ bedieningspaneel van de  
**STOP** BeoSound 1 zelf of op de  
Beo4 afstandsbediening

Pr 4 Display op de BeoSound 1

## BeoSound 1

6 Toetsen op het bedieningspaneel van de BeoSound 1 zelf

## Dagelijkse bedieningshandelingen

8 De radio inschakelen  
8 De cd-speler inschakelen  
9 Het volume aanpassen  
9 Wat u op het display ziet  
9 De displaymodus of verlichting wijzigen

## De radio op een bepaald tijdstip uitschakelen

10 Een Stop Timer instellen

## De tijd instellen

11 De tijd voor de ingebouwde klok instellen

## De radio of cd-speler op een bepaalde tijd laten beginnen

12 Een Wake-up Timer instellen

## Alleen uw favoriete cd-tracks spelen

14 Tracks kiezen

## Afstemmen op radiostations

16 Automatisch zoeken  
17 Handmatig zoeken  
17 Radiostations verwijderen

## De afstandsbediening gebruiken

18 De BeoSound1 bedienen met de Beo4

## Het pincodesysteem gebruiken

20 Een pincode invoeren  
20 De pincode inschakelen  
21 De pincode wijzigen  
21 De pincode uitschakelen  
21 Een mastercode gebruiken

## De BeoSound 1 gebruiken

De bediening van de BeoSound 1 is eenvoudig. De knoppen voor dagelijks gebruik zitten aan de rechterkant, terwijl de knoppen aan de linkerkant zijn bedoeld voor secundaire functies.

Eén druk op een knop volstaat om de geluidsbron van uw keuze te beluisteren. Uw keuze wordt getoond op het display.



AERIAL dient om de ingebouwde antenne in en uit te schuiven

### AERIAL

DELETE dient om stationinstellingen te verwijderen en om cd-tracks over te slaan tijdens het afspelen

### DELETE

STORE dient om radiostations, het volumeniveau en de Wake-up Timer op te slaan

### STORE

◀ en ▶ dienen om op een cd te zoeken, om op radiostations af te stemmen en om de klok en de Wake-up Timer in te stellen

### ◀ ▶

STOP dient om de cd-speler op pauze te zetten en te stoppen, om Stop Timers te programmeren en om op radiostations af te stemmen

### STOP

LOAD dient om de cd-lade te openen en te sluiten

### LOAD

◀ CD ▶ Dient om de cd-speler in te schakelen. Met ◀ en ▶ loopt u vooruit en achteruit door de tracks. Druk tegelijkertijd op beide toetsen om de AUX-aansluiting te activeren

◀ RADIO ▶ Dient om de radio in te schakelen. Met ◀ en ▶ loopt u vooruit en achteruit door de radiostations

▼ VOLUME ▲ Dient om het volume in te stellen. Met ▼ en ▲ verlaagt en verhoogt u het volume. Bij gelijktijdig indrukken worden de luidsprekers uitgeschakeld. Druk op een van de knoppen om het geluid weer in te schakelen


STAND BY Schakelt de BeoSound 1 naar stand-by

De BeoSound 1 presenteert de belangrijkste geluidsbronnen op een compacte en eenvoudig te bedienen wijze.


Dankzij het compacte ontwerp en het ingebouwde handvat neemt u uw favoriete muziek overal mee naartoe.

De eerste keer dat u op de knop RADIO drukt, zoekt de radio naar het eerste beschikbare station. Druk op AERIAL om de ingebouwde antenne in en uit te schuiven. U kunt de antenne ook met de hand naar beneden duwen.

Als er geen cd is geladen als u op cd drukt, komt de cd-lade automatisch omhoog, klaar om te worden geladen met uw favoriete cd.

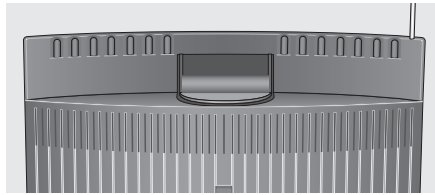


Alle knoppen bevinden zich aan de achterkant van het bedieningspaneel.

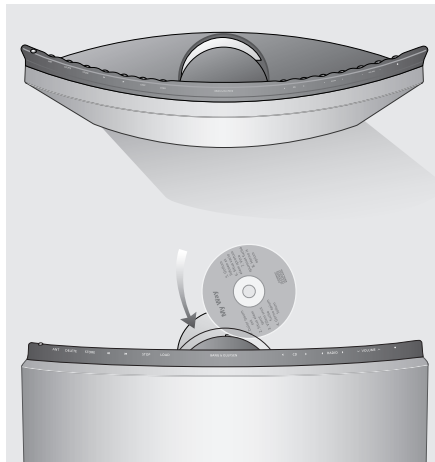


De cd-lade bevindt zich achter het bedieningspaneel.

- Druk op LOAD om de cd-lade omhoog te brengen.
- Als de cd-lade omhoog staat, plaatst u de cd in de daarvoor bestemde opening. Laad de cd altijd met het label naar boven.
- Druk nogmaals op LOAD om de lade te laten zakken of druk gewoon op cd om uw cd af te spelen.

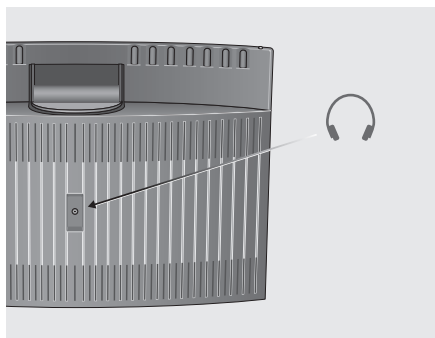

Verwijder het beschermplaatje aan de achterzijde van de BeoSound 1 en sluit de hoofdtelefoon aan op het daarvoor bestemde contactpunt. Als een hoofdtelefoon is aangesloten, zijn de luidsprekers uitgeschakeld.

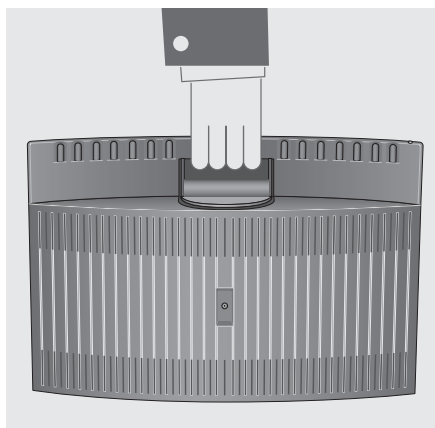

Gebruik het handvat om de BeoSound 1 te verplaatsen.

## Dagelijkse bediening van de radio en de cd-speler

Om naar de radio te luisteren drukt u eenvoudig op een van de radioknoppen. De radio begint dan te spelen op het radiostation waarop u het laatst hebt afgestemd.

Om de ingebouwde antenne uit te schuiven, drukt u op de knop AERIAL. U kunt tot 59 verschillende radiostations in de BeoSound 1 opslaan (zie pagina 12). Om van het ene naar het opgeslagen radiostation te schakelen, moet het programma-nummer of de frequentie zichtbaar zijn op het display.

Als er geen cd is geladen wanneer u op een van de cd-knoppen drukt, komt de cd-lade omhoog en kunt u een cd plaatsen. Als de cd is gestopt met spelen en er binnen 30 minuten geen opdracht wordt gegeven, schakelt de BeoSound 1 naar stand-by.

U kunt het volumeniveau op elk gewenst moment aanpassen en opslaan.

De door u gemaakte keuzes worden op het display getoond en u kunt de lichtsterkte van het display aan uw eigen voorkeur aanpassen. U kunt ook aangeven op welke manier radiostations op het display worden getoond: met het programma-nummer of met de frequentie.

### De radio inschakelen

Als u op RADIO drukt voordat er radiostations zijn opgeslagen, zoekt de radio naar het eerste beschikbare station.

◀ <b>RADIO</b> ▶	Druk op RADIO om de radio in te schakelen
<b>Pr 12</b>	Op het display staat het programmanummer of de frequentie
◀ <b>RADIO</b> ▶	Druk op ◀ om omlaag en op ▶ om omhoog te bladeren door de opgeslagen zenders. Houd de toets ingedrukt om de opgeslagen zenders af te zoeken
<b>STAND BY</b>	Druk op deze toets om de BeoSound 1 naar stand-by te schakelen
<b>AERIAL</b>	Druk op AERIAL om de ingebouwde antenne in en uit te schuiven

Opmerking: Als het programmanummer wordt afgebeeld, drukt u op ◀ of ▶ om te zien welke frequentie bij het huidige programmanummer hoort.

### De cd-speler inschakelen

Als u zoekt op een cd, blijft het apparaat zoeken zolang u de knop ingedrukt houdt. Zodra u de knop loslaat, gaat de cd weer spelen.

◀ <b>CD</b> ▶	Druk op cd om de cd-speler in te schakelen
<b>Cd 1</b>	Het nummer van de track wordt op het display getoond
◀ <b>CD</b> ▶	Druk op ◀ om naar de vorige track te gaan. Druk op ▶ om naar de volgende track te gaan
◀◀	Druk op ◀◀ om achteruit te zoeken op de cd
▶▶	Druk op ▶▶ om vooruit te zoeken op de cd
<b>STOP</b>	Druk op STOP om de cd op pauze te zetten
<b>STOP</b>	Druk nogmaals op STOP om het afspelen te hervatten
<b>LOAD</b>	Druk op LOAD om de cd-lade te openen of te sluiten



## Het volume aanpassen

U kunt op elk gewenst moment het geluid harder of zachter zetten. Als u een volumeniveau opslaat, start de BeoSound 1 de volgende keer dat u het apparaat inschakelt op dat niveau. Het maximale volumeniveau is 72, maar het maximumniveau dat u kunt opslaan is 60.

**▼ VOLUME ▲** Druk op ▼ om het volume te verlagen  
Druk op ▲ om het volume te verhogen

**32** Het volumeniveau is zichtbaar op het display

**STORE** Druk tweemaal op STORE om het volume op te slaan dat op het display wordt getoond

**▼ VOLUME ▲** Druk gelijktijdig op ▲ en ▼ om de luidsprekers uit te schakelen. Druk op een van de knoppen om het geluid weer in te schakelen

## Het display aflezen

Het verlichte display toont welke geluidsbron u hebt gekozen en wat het systeem aan het doen is.

**Pr13** Pr13 geeft het huidige radioprogramma aan

**88.9** 88.9 geeft de radiofrequentie aan

**Cd 1** Cd 1 geeft aan dat track nummer 1 van de cd op dit moment wordt afgespeeld

**Cd--** Cd-- geeft aan dat de cd op pauze staat

**2.33** 2.33 geeft de tijd aan tijdens het zoeken op een cd

**32** 32 geeft het volume aan

**--** -- geeft aan dat de luidsprekers zijn uitgeschakeld

**45** 45 geeft het aantal minuten van een Stop Timer aan

**20.15** 20.15 geeft de tijd aan

**AU** AU geeft aan dat de AUX-aansluiting is geactiveerd

**Pin** Pin geeft het pincodesysteem aan

**•** De BeoSound 1 staat stand-by

## Het display wijzigen

U kunt de modus en de verlichting van het display wijzigen. Er zijn drie instellingen voor de verlichting. De BeoSound 1 onthoudt uw modus- en lichtinstellingen totdat u ze weer wijzigt.

### De displaymodus wijzigen...

**◀ RADIO ▶** Druk tegelijkertijd op ◀ en ▶ om van programmanummer naar frequentie te gaan

**◀ RADIO ▶** Om weer terug te gaan naar het programmanummer, druk u opnieuw tegelijkertijd op ◀ en ▶

### De displayverlichting wijzigen...

**STORE** Houd de knop STORE ingedrukt

**▼ VOLUME ▲** Druk op ▼ om de displayverlichting te dimmen en druk op ▲ om de displayverlichting helderder te maken

## De BeoSound 1 op een bepaald tijdstip uitschakelen

U kunt van tevoren bepalen hoe lang u naar de radio wilt luisteren. De BeoSound 1 schakelt daarna automatisch naar stand-by.

U stelt het aantal minuten in – 15, 30, 45, 60, 90, 120 of 00 – dat de radio dient te spelen voordat deze naar stand-by schakelt.

### Een Stop Timer instellen

U kunt zelf bepalen hoe lang de radio speelt voordat deze naar stand-by schakelt. Uiteraard kunt u de BeoSound 1 stand-by zetten voordat de Stop Timer wordt geactiveerd

◀ **RADIO** ▶ Druk op RADIO om de radio in te schakelen

**STOP** Druk op STOP om een Stop Timer in te stellen

15 Het aantal minuten voordat de radio naar stand-by schakelt is zichtbaar op het display

**STOP** Druk nogmaals op STOP om het aantal minuten te veranderen

30 Het aantal minuten wordt getoond op het display

Wacht 5 seconden terwijl de tijd op het display staat, daarna is de Stop Timer opgeslagen

Opmerking: U kunt de Stop Timer beëindigen door op CD of STANDBY te drukken voordat de Stop Timer-instellingen worden opgeslagen. De Stop Timer wordt ook beëindigd als u 00 kiest.

## De juiste tijd instellen

De BeoSound 1 heeft een ingebouwde 24-uurs klok. U dient de klok zelf in te stellen.

Als u gebruik wilt maken van de Wake-up Timer-functie die op de volgende pagina wordt beschreven, dient u de ingebouwde klok van de BeoSound 1 eerst goed in te stellen. Als de BeoSound 1 ongeveer 30 minuten zonder stroom heeft gezeten, moet de klok opnieuw worden ingesteld.

### De ingebouwde klok instellen

Om de ingebouwde klok handmatig in te stellen, moet de BeoSound 1 standby staan.

« »  
20.00

Terwijl de BeoSound 1 standby staat, houdt u « en » tegelijkertijd ingedrukt, totdat de tijd op de display verschijnt. Zowel de cijfers als de punt knipperen

--:--

Als er geen tijd is ingesteld, verschijnen er op de display streepjes in plaats van cijfers

« »  
14.25

Druk op « of » om de juiste tijd op te zoeken. Houd « of » ingedrukt om sneller door de cijfers te bladeren

**STORE**  
15.00

Druk op STORE om de juiste tijd op te slaan. De tijd verschijnt kort op de display

### De opgeslagen tijd bekijken

De opgeslagen tijd kan kort op de display worden getoond.

« »  
14.25

Houd « en » kort tegelijk ingedrukt. De tijd verschijnt kort op de display, de punt knippert

**STANDBY**  
14.25

Om de tijd in de display te bekijken, drukt u, terwijl de BeoSound 1 standby staat, de toets STANDBY in

OPMERKING! Druk op de rode toets van de Beo4-afstandsbediening om de tijd op de display weer te geven.

## Wake-up Timer

U kunt u 's morgens door de BeoSound 1 laten wakken.

De Wake-up Timer is een timerprogramma dat eenmalig wordt uitgevoerd. Zoals bij een wekker wordt het alarm uitgeschakeld, nadat het is afgestaan.

Terwijl het timerprogramma wordt uitgevoerd, verschijnt de tijd op de display. Als u de BeoSound 1 bedient of uitschakelt, keert de display terug naar de door u geselecteerde modus.

Als u een Wake-up Timer hebt ingesteld en daarna een nieuwe timerinstelling wilt opgeven, geeft de BeoSound 1 automatisch de laatst ingevoerde tijd aan.

Wake-up Timer-instellingen kunnen natuurlijk ook weer worden gewist.

### Een Wake-up Timer invoeren

Als u RADIO als bron selecteert, begint het radiostation dat u het laatst hebt beluisterd, te spelen. Als u CD als bron selecteert, controleer dan of een cd is geladen. Als u geen bron selecteert, wordt met de Wake-up Timer de radio aangezet.

◀▶  
6.25

Terwijl de BeoSound 1 standby staat, houdt u ◀ of ▶ ingedrukt, totdat de tijd van de laatste Wake-up Timer op de display verschijnt. De cijfers knipperen

◀▶  
7.10

Druk op ◀ of ▶ om de tijd op te zoeken waarop de BeoSound 1 moet beginnen met spelen. Houd ◀ of ▶ ingedrukt om sneller door de cijfers te bladeren

◀ RADIO ▶  
Pr

Druk op de toets van de gewenste bron voor de Wake-up Timer: RADIO of CD. Op de display verschijnt Pr of Cd

STORE  
7.10

Druk op STORE om de gewenste tijd op te slaan. De tijd voor de Wake-up Timer verschijnt kort op de display

### De Beo4 gebruiken

U kunt ook met behulp van de Beo4-afstandsbediening een Wake-up Timer instellen.

MENU  
6.25

Druk op de toets MENU op de Beo4, terwijl de BeoSound 1 standby staat. De tijd voor de laatste Wake-up Timer verschijnt kort op de display. De cijfers knipperen

1 – 9  
7.10

Toets het tijdstip in waarop de BeoSound 1 moet beginnen met spelen

RADIO  
Pr

Druk op de toets van de gewenste bron voor de Wake-up Timer: RADIO of CD. Op de display verschijnt Pr of Cd

GO  
7.10

Druk op GO om de Wake-up Timer-instellingen op te slaan. De Wake-up-tijd verschijnt kort op de display

OPMERKING! Als de klok niet is ingesteld, of als de BeoSound ongeveer 30 minuten zonder stroom heeft gezeten, is het niet mogelijk om een Wake-up Timer in te stellen. De klok moet eerst worden ingesteld. Zie de vorige pagina.

## Een Wake-up Timer controleren of wissen

U kunt de Wake-up Timer-instellingen op de display bekijken om de tijd te controleren of om de timerinstelling te wissen.



Terwijl de BeoSound 1 standby staat, houdt u **◀** of **▶** ingedrukt, totdat de tijd van de Wake-up Timer op de display verschijnt. De cijfers knipperen

7.10

### STORE

Druk op STORE om de Wake-up Timer-instellingen te bevestigen, of...

7.10

### DELETE

druk op DELETE om de Wake-up Timer-instellingen te wissen. Op de display verschijnt --,--

--,--

## Alleen uw favoriete cd-tracks spelen

Als u alleen bepaalde tracks van een cd de moeite waard vindt, kunt u de BeoSound 1 opdracht geven om niet-gewenste tracks te negeren.

U doet dit door tracks die u niet wilt horen te "verwijderen". De cd-speler onthoudt uw selectie zo lang de cd in de lade aanwezig is. Zodra u de cd-lade eenmaal hebt geopend, kunt u opnieuw alle tracks van de cd beluisteren.

### Tracks overslaan tijdens afspelen

Als u een track van een cd 'verwijdert', wordt de volgende track afgespeeld.

- ◀ **CD** ▶ Druk op cd om de cd-speler in te schakelen
-  Het tracknummer wordt getoond op het display
- DELETE** Druk op DELETE om de track waar u naar luistert te 'verwijderen'
- ◀ **CD** ▶ Druk op ▶ om naar de volgende track en op ◀ om naar de vorige track te gaan en ga verder met het 'verwijderen' van de tracks die u niet wilt horen



# Afstemmen op radiostations

U kunt de radio naar de beschikbare radiostations laten zoeken en deze vervolgens opslaan onder een programmanummer van uw keuze.

U kunt de radio ook met de hand afstemmen en bepaalde stations zelf opzoeken.

Om een station vast te leggen, dient de frequentie op het display zichtbaar te zijn.

Alle opgeslagen radiostations kunnen ook weer worden verwijderd.

## Automatisch afstemmen

Met de automatische zoekfunctie vindt de BeoSound 1 alle beschikbare radiostations die een acceptabel geluid produceren. Het is echter mogelijk dat er lege zenders worden gevonden die niet opgeslagen moeten worden.

- ◀ **RADIO** ▶ Druk op RADIO om de radio in te schakelen
- ◀ ▶ Druk op ◀ of ▶ om de frequentie op het display zichtbaar te maken
- 92.3
- ◀ ▶ Druk nogmaals op ◀ of ▶ om de automatische zoekfunctie te starten
- 92.8
- Tijdens het zoeken worden de frequenties getoond op het display
- STORE** Druk op STORE als het gewenste station is gevonden
- Pr12
- ◀ ▶ Druk op ◀ of ▶ om desgewenst het programmanummer te wijzigen
- STORE** Druk op STORE om het station op te slaan onder het getoonde programmanummer
- ◀ ▶ Druk tweemaal op ◀ of ▶ om de automatische zoekfunctie te hervatten en herhaal de procedure als het door u gewenste station is gevonden

Opmerking: Als u een gevonden station niet wilt opslaan, zet u het zoeken voort door op ◀ of ▶ te drukken.

## Handmatig afstemmen

Als de automatische zoekfunctie er niet in slaagt om een bepaald radiostation te vinden, dan kunt u proberen om handmatig op dat station af te stemmen.

- ◀ **RADIO** ▶ Druk op RADIO om de radio in te schakelen
- ◀ ▶ Druk op ◀ of ▶ om de frequentie op het display zichtbaar te maken
- 92.3
- ◀ ▶ Druk nogmaals om de automatische zoekfunctie te hervatten.
- 92.8
- Tijdens het afstemmen worden zijn de frequenties zichtbaar op het display
- STOP** Druk tijdens de automatische zoekfunctie op STOP om handmatig af te stemmen
- ◀ ▶ Hou ◀ of ▶ ingedrukt om de frequentieband naar boven of naar beneden te doorzoeken
- 92.9
- De frequentie wordt op het display getoond en het laatste cijfer knippert
- STORE** Druk op STORE als u het gewenste station hebt gevonden
- Pr 4
- ◀ ▶ Druk op ◀ of ▶ om desgewenst het programmanummer te wijzigen
- STORE** Druk op STORE om het radiostation op te slaan onder het getoonde programmanummer

OPMERKING! Als u de automatische zoekfunctie gebruikt in een gebied met veel lege zenderfrequenties, is het raadzaam om de ingebouwde antenne niet uit te schuiven; de BeoSound 1 slaat dan de meeste zwakke of lege zenders over.



## Radiostations verwijderen

U kunt de opgeslagen radiostations op elk gewenst moment verwijderen.


- ◀ **RADIO** ▶ Druk op RADIO om de radio in te schakelen
  
- ◀ **RADIO** ▶ Druk op ◀ of ▶ om het gewenste radiostation op te zoeken
  
- DELETE** Druk tweemaal op DELETE om het spelende radiostation te verwijderen. Het display begint te knipperen en de radio schakelt naar het volgende programmanummer

## Beo4 afstandsbediening

Hoewel de Beosound 1 in eerste instantie ontworpen is voor bediening met de knoppen op het apparaat zelf, kunt u hem ook op afstand bedienen. De Beo4 afstandsbediening bevat alle primaire functies van de BeoSound 1.

Met de Beo4 kunt u de BeoSound 1 in- en uitschakelen, radioprogramma's of cd-tracks kiezen en het geluid bijstellen.

Als u de BeoSound 1 samen met andere producten van Bang & Olufsen gebruikt, raadpleeg dan de gebruikershandleidingen van deze producten voor verdere informatie over de bediening.

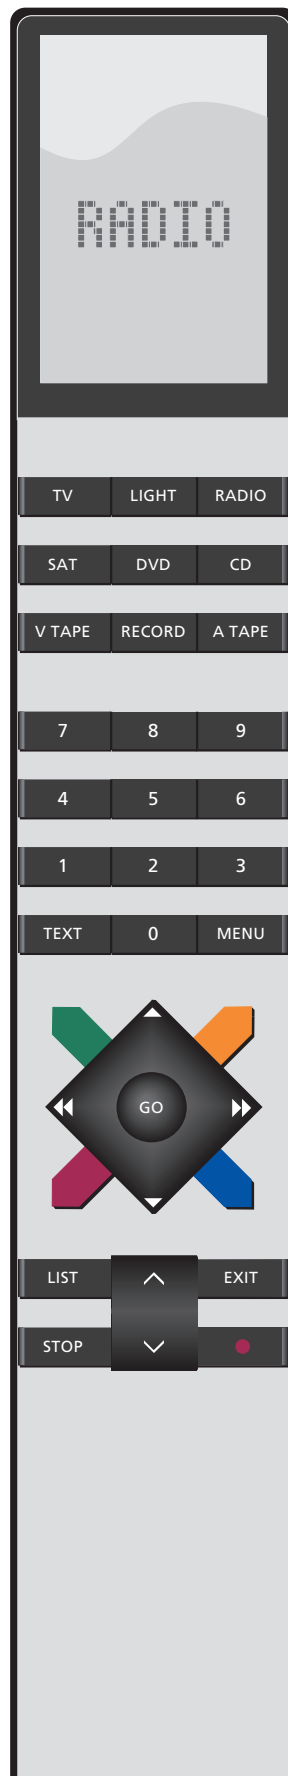

- RADIO** Druk op RADIO om de radio in te schakelen
- CD** Druk op cd om de cd-speler in te schakelen
- A TAPE** Druk op A TAPE om extra apparatuur te activeren die is aangesloten op de AUX-aansluiting
- 0 – 9** Indrukken om door uw radioprogramma's of door de tracks van een cd te lopen
- MENU** Druk hierop om een Wake-up Timer in te stellen
- ▲  
▼ Gebruik de cijfertoetsen om het juiste nummer van het radioprogramma of de cd-track in te voeren
- ◀ ▶ Ingedrukt houden om een cd te doorzoeken
- STOP** Druk op STOP om op elk gewenst moment het afspelen te onderbreken
- GO** Druk op GO om het afspelen van een cd te hervatten of om een Wake-up Timer-instelling op te slaan
- Druk op de rode toets om de tijd op de display van de BeoSound 1 te bekijken
- Druk op de groene toets om de antenne uit of in te schuiven
- Druk op de oranje toets om de cd-lade te openen of te sluiten
- ▲ Druk in om het volume te verhogen of te verlagen.  
▼ Druk in het midden om de luidsprekers uit te schakelen
- Druk op deze toets om de BeoSound 1 naar stand-by te schakelen



# Het pincodesysteem gebruiken

U kunt zelf bepalen of u al dan niet het pincodesysteem wilt activeren. Als u besluit om het systeem te activeren, is de BeoSound 1 echter beschermd tegen diefstal door middel van een viercijferige pincode.

Het gebruik van een pincode houdt in dat wanneer de BeoSound 1 langer dan 30 minuten van de netstroom wordt afgesloten, het systeem alleen opnieuw kan worden geactiveerd door het intoetsen van uw persoonlijke pincode.

Als de pincode niet wordt ingevoerd, schakelt de BeoSound 1 na drie minuten automatisch naar standby.

Als u een verkeerde pincode invoert, krijgt u vijf kansen om de juiste code in te toetsen, daarna wordt het systeem uitgeschakeld en kan het drie uur lang niet meer worden ingeschakeld.

Als u uw pincode vergeten bent, neem dan contact op met uw dealer. Deze kan u helpen bij het verkrijgen van een Mastercode van Bang & Olufsen. Deze Mastercode hebt u nodig om de BeoSound 1 opnieuw te kunnen activeren.

## Een pincode invoeren

Als het pincodesysteem is geactiveerd en de BeoSound 1 werd losgekoppeld van de netstroom, wordt u gevraagd om de viercijferige pincode in te voeren als u het systeem voor de eerste keer inschakelt.

	De tekst Pin is kort zichtbaar.
	Op het display verschijnen vier vierkantjes
	Druk op « of » om de cijfers zichtbaar te maken
	De vierkantjes veranderen in streepjes en het eerste cijfer wordt zichtbaar op het display
<b>STORE</b>	Druk op STORE om het getoonde cijfer op te slaan en verder te gaan met het volgende cijfer
	Het cijfer wordt vervangen door een vierkantje en het volgende streepje gaat knipperen
<b>STORE</b>	Druk op STORE als het laatste cijfer zichtbaar is
	De BeoSound 1 activeert na het inschakelen de laatst gebruikte geluidsbron. Als u de radio het laatst hebt gebruikt, wordt het programmanummer op het display getoond

## Pincodesysteem activeren

Het pincodesysteem kan eenvoudig worden geactiveerd en de viercijferige code kiest u zelf.

	Druk tweemaal op deze toets als het apparaat op stand-by staat
<b>STOP</b>	Druk op STOP om een viercijferige pincode van uw keuze in te voeren
	De tekst Pin is kort zichtbaar, waarna vier streepjes verschijnen
	Druk herhaaldelijk op « of » om de cijfers zichtbaar te maken
	De cijfers worden getoond op het display
<b>STORE</b>	Druk op STORE om het getoonde cijfer te accepteren en verder te gaan met het volgende
	Het cijfer wordt vervangen door een vierkantje en het volgende streepje begint te knipperen
<b>STORE</b>	Druk op STORE als het laatste cijfer zichtbaar is
	Op het display verschijnen opnieuw vier streepjes en u dient de pincode te bevestigen door deze nogmaals in te voeren

OPMERKING: Als u de tweede keer een verkeerde code invoert, verschijnt de tekst «Err» op het display en dient u de code opnieuw in te voeren en te bevestigen.

OPMERKING: Als u per ongeluk een verkeerd cijfer intoetst, druk dan op STOP. Alle cijfers worden dan gewist en u kunt nieuwe cijfers intoetsen.

## De pincode wijzigen

U kunt uw pincode op elk gewenst moment veranderen. Om veiligheidsredenen kunt u echter binnen een periode van drie uur de pincode slechts vijf keer veranderen. Voordat u de code wijzigt, moet u eerst uw huidige pincode intoetsen.

◀	Druk tweemaal op deze toets
◀	als het apparaat op stand-by staat
<b>STOP</b>	Druk op STOP om de viercijferige pincode in te toetsen
Pin	De tekst Pin is kort zichtbaar en vervolgens verschijnen vier vierkantjes
◀ ▶	Druk herhaaldelijk op ◀ of ▶ om de cijfers zichtbaar te maken
3 _ _ _	De vierkantjes veranderen in streepjes en het eerste cijfer wordt getoond op het display
<b>STORE</b>	Druk op STORE om het getoonde cijfer te accepteren en verder te gaan met het volgende
o _ _ _	Het cijfer wordt vervangen door een vierkantje en het volgende streepje begint te knippen
<b>STORE</b>	Druk op STORE als u het laatste cijfer hebt ingevoerd
Pin	De tekst Pin is kort zichtbaar, daarna keert het display terug naar vier streepjes en moet u een nieuwe pincode invoeren en bevestigen
- - - -	
<b>DELETE</b>	Druk op DELETE om het pincodesysteem te deactiveren.
dEL	Op het display verschijnt de tekst DEL
<b>STORE</b>	Druk op STORE om het pincodesysteem te deactiveren

## Het pincodesysteem deactiveren

U kunt het pincodesysteem op elk gewenst moment deactiveren. Het enige dat u moet doen is uw pincode invoeren, waarna u het systeem kunt deactiveren.

◀	Druk tweemaal op deze toets
◀	als het apparaat op stand-by staat
<b>STOP</b>	Druk op STOP om de viercijferige pincode in te toetsen
Pin	De tekst Pin is kort zichtbaar en vervolgens verschijnen vier vierkantjes
◀ ▶	Druk herhaaldelijk op ◀ of ▶ om de cijfers zichtbaar te maken
3 _ _ _	De vierkantjes veranderen in streepjes en het eerste cijfer wordt zichtbaar op het display
<b>STORE</b>	Druk op STORE om het getoonde cijfer te accepteren en verder te gaan met het volgende
o _ _ _	Het cijfer wordt vervangen door een vierkantje en het volgende streepje begint te knippen
<b>STORE</b>	Druk op STORE als het laatste cijfer is ingevoerd
Pin	De tekst Pin is kort zichtbaar, waarna opnieuw vier streepjes op het display worden getoond
- - - -	
<b>DELETE</b>	Druk op DELETE om het pincodesysteem te deactiveren.
dEL	Op het display verschijnt de tekst DEL
<b>STORE</b>	Druk op STORE om het pincodesysteem te deactiveren

## Als u uw pincode vergeten bent

Als u uw pincode vergeten bent, dient u contact op te nemen met uw dealer, die vervolgens bij Bang & Olufsen een vijfcijferige Mastercode kan aanvragen. Nadat u deze code hebt ingetoetst, is de BeoSound 1 weer operationeel en is het pincodesysteem gedeactiveerd.

Pin	De tekst PIN is kort zichtbaar
o o o o	Het display verandert in vier vierkantjes
◀	Houd deze toets drie seconden ingedrukt om de Mastercode te kunnen invoeren
9 _ _ _	De vierkantjes veranderen in streepjes en het eerste cijfer wordt zichtbaar op het display
_ _ _ _	Vervolgens verschijnen twee rijen streepjes op het display
◀ ▶	Druk herhaaldelijk op ◀ of ▶ om cijfers zichtbaar te maken
3 = = =	Het eerste cijfer verschijnt op het display
<b>STORE</b>	Druk op STORE om het getoonde cijfer te accepteren en verder te gaan met het volgende
o = = =	Het cijfer wordt vervangen door een vierkantje en het volgende streepje begint te knippen
<b>STORE</b>	Zodra het vierde cijfer wordt getoond, drukt u op STORE om het te accepteren
=	Het display verandert en nu kunt u het vijfde cijfer invoeren
<b>STORE</b>	Voer het vijfde cijfer in en druk weer op STORE
dEL	Nu verschijnt de tekst DEL op het display om aan te geven dat het pincodesysteem is gedeactiveerd

### Ter informatie...

Tijdens het ontwerp en de ontwikkeling van de producten van Bang & Olufsen wordt veel aandacht besteed aan de wensen van de gebruiker. Wij streven ernaar om de bediening van onze producten zo eenvoudig en comfortabel mogelijk te maken.

Daarom hopen wij dat u even de tijd wilt nemen om ons te vertellen wat uw ervaringen zijn met dit product van Bang & Olufsen. Alles wat u van belang acht – positief of negatief – kan ons helpen in ons streven om onze producten verder te vervolmaken.

Vriendelijk dank voor uw medewerking!

*Schrijf naar:* Bang & Olufsen a/s  
Customer Service  
Dept. 7210  
Peter Bangsvej 15  
DK-7600 Struer

*of fax:* Bang & Olufsen  
Customer Service  
+45 97 85 39 11 (fax)

*of e-mail:* [beoinfo1@bang-olufsen.dk](mailto:beoinfo1@bang-olufsen.dk)

*Bezoek onze website op...*  
[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)



Dit product voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in de EEU-richtlijnen 89/336 en 73/23.

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

Het zwart-gele label op de cd-speler dient als waarschuwing dat het apparaat een lasersysteem bevat en dat het is geclassificeerd als een klasse 1 laserproduct. Mocht zich een probleem voordoen met de cd-speler, neem dan contact op met een Bang & Olufsen dealer. Het apparaat mag alleen worden geopend door deskundig servicepersoneel.



LET OP: Het gebruik van bedieningen, instellingen of procedures anders dan die welke in deze handleiding worden gespecificeerd, kan resulteren in blootstelling aan gevaarlijke straling.

