

BANG & OLUFSEN

BEOLINK CONVERTER

Diagram 1



Diagram 2

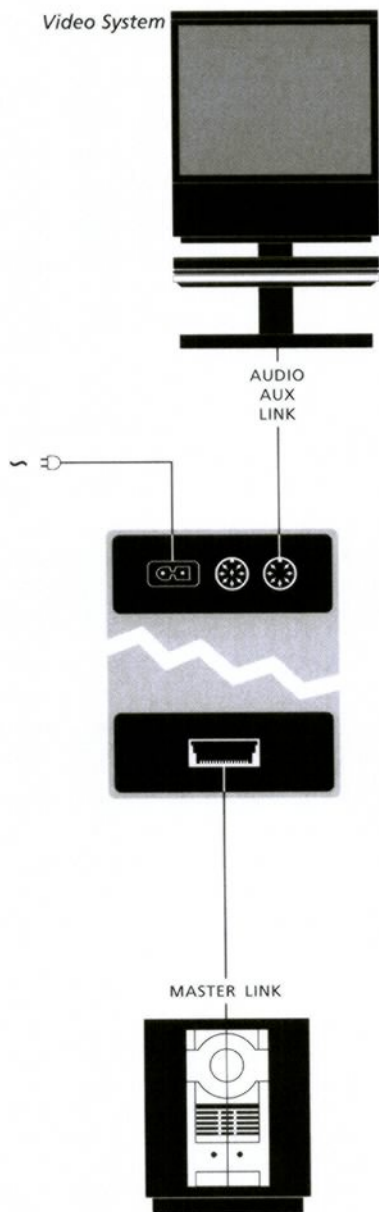


Diagram 1: In deze opzet kunnen de volgende audiosystemen gebruikt worden:

- Beosystem 7000 (of 6500)
- Beosystem 9300 (of (9500)
- Beosystem 4500

Diagram 2: In deze opzet kunnen de volgende Beovision TV's gebruikt worden:

- Beovision MX 7000/6000/4000 en LX 6000/5000/4000
- Beovision MX 5500/3500 en LX 5500/4500

Het volgende geldt voor de diagrammen 1 & 2: Afhankelijk van de leeftijd kan Uw audio- of videosysteem een modificatie nodig hebben, om optimaal in de opzet te kunnen functioneren (raadpleeg Uw Bang & Olufsen handelaar).

OPMERKING! Schakel de netspanning van het gehele systeem uit tijdens het maken van de verbindingen!

De BeoLink Converter wordt gebruikt in twee verschillende situaties:

- 1 In een opzet gebaseerd op een Bang & Olufsen audiosysteem zonder Master Link aansluiting – en een Beovision met Master Link aansluitingen (*Diagram 1*).
- 2 In een opzet gebaseerd op een audiosysteem uitgerust met Master Link aansluitingen – en een Bang & Olufsen videosysteem zonder Master Link aansluiting (*Diagram 2*).

Opstelling

Eenmaal aangesloten kan de BeoLink Converter tegen de wand bevestigd worden, verborgen achter het audio- of het videosysteem.

Aansluitingen

Afhankelijk van de opzet maakt U de aansluitingen als aangegeven in *Diagram 1* of *Diagram 2*:

- Een BeoLink (Master Link) verbinding via een BeoLink multi-pens kabel.
- Een Audio Aux Link verbinding via een Audio Aux Link kabel.
- Een Power Link verbinding via een Power Link kabel*.

Gereed voor gebruik...

Voordat U het systeem in gebruik neemt, dienen een paar punten in de opzet te worden geregeld:

- Aansluiting van het lichtnet
- Het programmeren van de *Optie* in het audio- en videosysteem.

OPMERKING! Om voor een juiste werking te zorgen is het essentieel dat U zowel het audio- als het videosysteem op het lichtnet aansluit *voordat* U de BeoLink Converter op het lichtnet aansluit!

Zowel het audio- als het videosysteem moeten worden geprogrammeerd. Dit programmeren is afhankelijk van de opzet. Raadpleeg de tekeningen om te zien welke *Optie* moet worden gekozen. *Programmeren doet U met een afstandsbediening (Beolink 1000 of Beo4) en terwijl beide systemen in standby staan.*

* Deze verbinding is alleen belangrijk in een opzet als aangegeven in *Diagram 1* en alleen wanneer er geen luidsprekers op het audiosysteem zijn aangesloten (*Optie 0*).

Kamer Opzet:	Audiosysteem Videosysteem		
		<i>Option 1</i>	<i>Option 1</i>
Eén kamer	De luidsprekers zijn aangesloten op het audiosysteem	<i>Option 1</i>	<i>Option 1</i>
	Op het audiosysteem zijn geen luidsprekers aangesloten**	<i>Option 0</i>	<i>Option 2</i>
Twee kamer		<i>Option 2</i>	<i>Option 2</i>

In principe kan Uw geïntegreerd AV-systeem op twee manieren worden opgezet (kamer-opzet):

- Een opzet waarbij de audio- en videosystemen beide in één kamer staan opgesteld.
- Een opzet waarbij het audiosysteem in de ene, en het videosysteem in een andere kamer staat.

Gebruik van een Beolink 1000: (in standby)

Audiosysteem: druk op SOUND, het juiste nummer (1, 2 of 0) en dan op STORE.

Videosysteem: druk op PICTURE, het juiste nummer (1 of 2) en dan op STORE.

Gebruik van een Beo4:

Audiosysteem: Houd de • toets vast terwijl U op LIST drukt. Wanneer de Beo4 OPTION? aangeeft, drukt U op GO. Druk eenmaal op LIST om A.OPT op te roepen en toets dan het juiste nummer (1, 2 of 0) in.

Videosysteem: Houd de • toets vast terwijl U op LIST drukt. Wanneer de Beo4 OPTION? aangeeft, drukt U op GO. Terwijl V.OPT wordt aangegeven toetst U het juiste nummer (1 of 2) in.

BeoLink systeem

Diagram 1: Wanneer U al een MCL-systeem heeft, kunt U nu in de lokale kamers beschikken over zowel de audio- als de videobronnen. Wanneer U echter een BeoLink-systeem wilt installeren, raden wij U aan een op Master Link gebaseerd systeem te kiezen.

Diagram 2: Wanneer U al een MCL-systeem heeft, dient U tevens een BeoLink/MCL converter te installeren (raadpleeg Uw Bang & Olufsen handelaar). Wanneer U echter van plan bent een BeoLink-systeem te installeren, raden wij U aan een op Master Link gebaseerd systeem te kiezen.

Wanneer deze instellingen zijn gemaakt, kunt U verder gaan als in de handleidingen van de audio- en videosystemen is beschreven, om de systemen aan de opzet van de kamer aan te passen.

** In deze situatie raden wij U aan voor een optimale geluidswaergave een stel actieve luidsprekers op het videosysteem aan te sluiten. Voor een BeoVision Avant is hier een ingebouwde surround sound moduul voor nodig.